

WF1401


Mekanisk kombinationslås

WF1401 er en mekanisk lås med firecifret kode. Den er enkel at fastgøre, og låsen er nem at installere. WF1401 har en høj kvalitet. Kan med fordel eftermonteres på skab.



Fakta

- Enkel programmering/håndtering.
- Firecifret kode.
- Hurtig nulstilling med servicenøgle.
- Låsemekanisme fremstillet af solidt metal.
- Ydre skjold er fremstillet af forstærket glasfiber.
- 16x19 mm monteringshul.
- Let at rengøre.
- Sort.

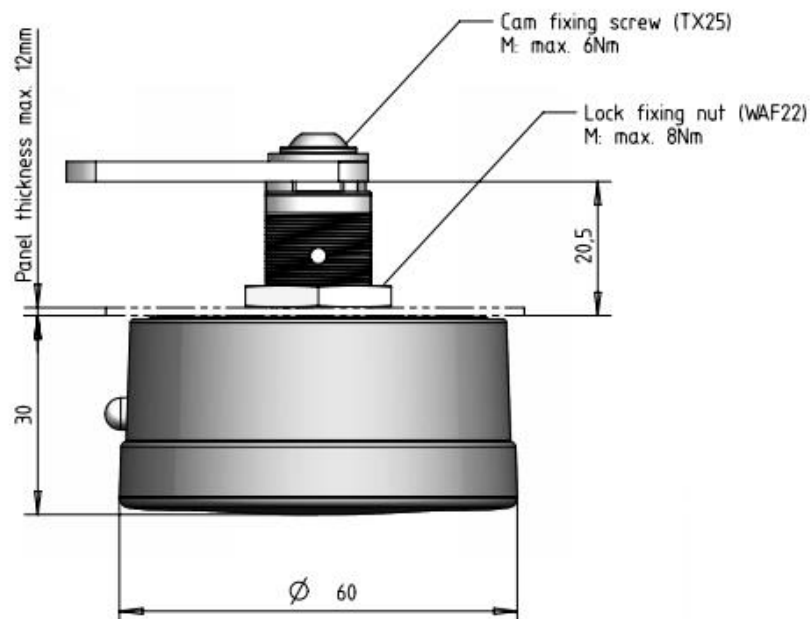


Brugsanvisning til kodelås WF 1401

Fakta

- Den fabriksindstillede kode er 0 - 0 - 0 - 0.
- Det er vigtigt, at du ændrer fabrikskoden til din egen 4-cifrede kode.
- Find på din egen kode, og skriv den eventuelt ned et sikkert sted.
- Du kan ændre din personlige kode, når du vil.
- Ved indstilling eller ændring af den personlige kode skal du sørge for, at låsen står vandret, dvs. cylinderlåsen vender nedad.
- Af sikkerhedsårsager ændres den indstillede personlige kode automatisk til 0 - 0 - 0 - 0, når låsen åbnes.
- Du behøver ikke at indstille den personlige kode, når du låser. Låsen drejes tilbage til vandret stilling og klikker på plads.
- Hvis du har glemt din personlige kode, skal du kontakte forhandleren af låsen. Forhandleren kan gendanne låsen til fabriksindstillingen, så du kan indstille en ny personlig kode.
- Sørg for, at låsehagen kan bevæge sig frit, når låsen låses og åbnes, og at låsehagen ikke slider mod skabet


Låse- og åbneanvisning

1. Indstil din personlige kode (hvis den er indstillet).
2. Drej låsen, til den stopper (koden ændres til 0-0-0-0).
3. Drej låsen tilbage, til den klikker på plads.

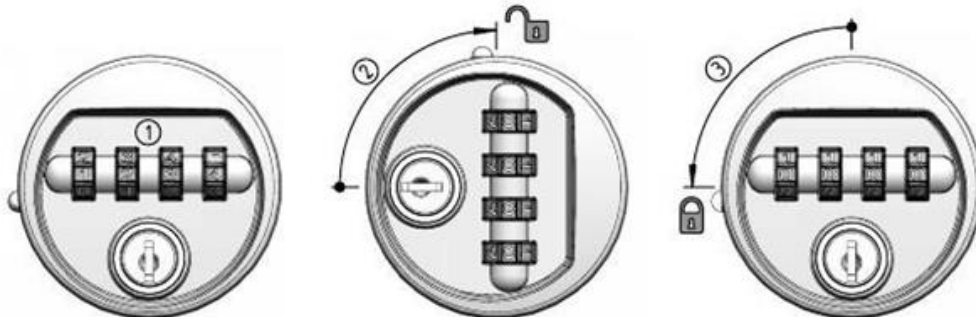

Indstil din personlige kode/skift din personlige kode

1. Indstil den personlige kode (hvis den er indstillet) eller fabrikskoden 0-0-0-0 (hvis du bruger den første gang).
2. Tryk omkodningsknappen ind, og hold den nede.
3. Indstil den nye kode.
4. Slip omkodningsknappen. (Ny kode – husk den!).
5. Drej låsen til åbenposition, og drej tilbage til låseposition igen. Kodehjulet står nu på 0-0-0-0.

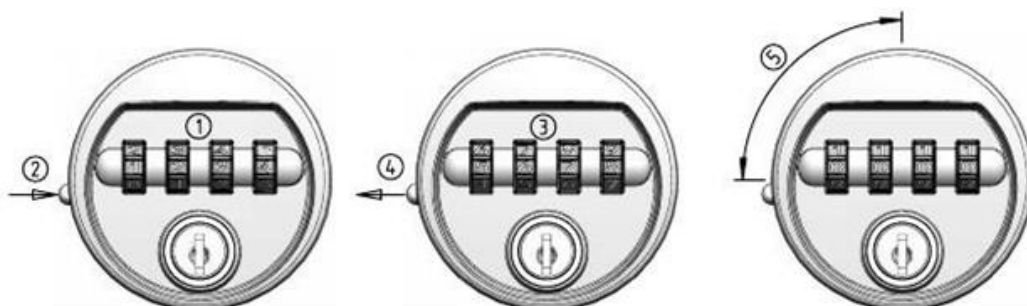


Brugsanvisning til forhandlere af kodelås WF 1401

Fakta

- Med service/hovednøglen kan du altid åbne og/eller nulstille en lås uden at kende koden.
- Vælg NØDÅBNING, hvis den indstillede kode skal være den samme, og hvis låsen/skabet skal låses igen efter åbning.
- Vælg HURTIG-NULSTILLING, hvis låsen skal kodes om, og låsen skal nulstilles til fabrikkoden 0 - 0 - 0 - 0.
- Service/hovednøglen kan kun tages ud af låsen i låst tilstand.
- Service/hovednøglen er udstyret med et nøglenummer.
- Af sikkerhedsmæssige årsager skal service/hovednøglen opbevares under lås på et sikkert sted.
- Nøglenummeret på service/hovednøglen er indgraveret på låsens bagside

Nødåbning

1. Indsæt nøglen i låsen, og drej den 90 grader mod venstre.
2. Drej låsen til åbenposition uden at trykke på omkodningsknappen.

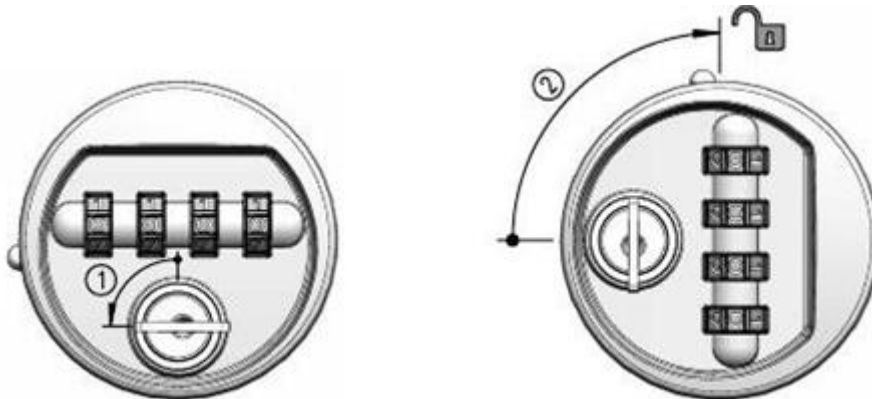

Hurtig-nulstilling

1. Indsæt nøglen i låsen, og drej den 90 grader mod venstre.
2. Mens omkodningsknappen er trykket ned, drejes låsen til åben position

